

TC-3000MJ-1 产品说明书

产品参数:

工作电源: DC12V±10% /1A

环境温度: 工作: 0°C~40°C

存储: -10°C~55°C

相对湿度: 工作: 40%~90%RH

存储: 20%~90%RH

有效卡: 10000 张

感应频率: 13.56MHz

卡片类型: MF1 或其兼容卡

通讯方式: TCP/IP

开锁接口: 电平输出


外观尺寸: 80*110*25 (mm)

颜色: 灰色+银色

产品设置:

- 1, 门禁上电后, 插上网线, 保证门禁与管理中心在同一局域网;
- 2, 打开管理中心软件, 点击设置→门口机信息表→添加, 弹出录入框, 按要求设置好门禁数据;
- 3, 设置 IP: 管理中心设置完数据之后, 点击“门口机管理”→“门口机设置”→选择对应的门禁位置→点击“查找在线门口机”→双击选择对应要设置的门禁设备→点击“设置门口机”; 提示设置成功
- 4, 发行卡片: 在管理中心点击“IC 卡发放”, 按要求录入 IC 卡卡号及用户数据;
- 5, 下发卡号: 点击“门口机管理”→“IC 卡数据下载”→“选择对应门禁设备”→当第一次下载卡号或者下载卡号错误时, 选择“下载全部卡”, 否则选择下载部分卡→点击“卡号下载”提示卡号下载完成

安装示意图

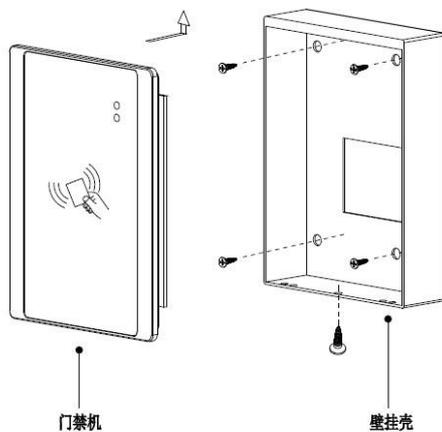

产品接口图

